

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



250
мл

чаша
емкость

600
мАч

USB
зарядка

Мини-измельчитель беспроводной Арт. 269-082

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Беспроводной измельчитель — устройство для быстрого измельчения овощей, трав, чеснока, ягод и многих других продуктов.

Прибор работает от аккумулятора и заряжается от USB, является незаменимым помощником для приготовления домашнего детского питания, супов-пюре и множества других блюд. Перед смешиванием все ингредиенты необходимо порезать на кусочки. Чаша измельчителя выполнена из прозрачного пластика, что дает возможность наблюдать за процессом и контролировать степень измельчения.

Управление прибором осуществляется нажатием на кнопку, расположенную на верхней части моторного блока. Степень измельчения продуктов регулируется длительностью нажатия на кнопку. Чаша из пищевого PC (поликарбонат), нож из нержавеющей стали пищевого качества. Легко очищается, устойчив к высоким температурам, безопасен и гигиеничен.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первым включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Прибор следует использовать только в бытовых целях согласно данному руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если вы его не используете. Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с ограниченными возможностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний. Исключение

составляют случаи, когда такие лица находятся под контролем либо проинструктированы о безопасном использовании прибора.

- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Нельзя использовать устройство с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Во избежание опасности поврежденный шнур необходимо заменить в авторизованном сервисном центре.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и ни на что не наматывайте его.
- Извлекайте продукты и жидкости только после полной остановки двигателя.

КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ


1. Порт зарядки USB
2. Кнопка включения
3. Корпус
4. Ножи
5. Чаша

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость чаши: 250 мл
Питание: 3.7 В/600 мАч
Подзарядка: от USB
Максимальная мощность: 20 Вт
Номинальная мощность: 15 Вт
Степень защиты: IP20

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Измельчитель
2. Ножи
3. Кабель питания
4. Инструкция

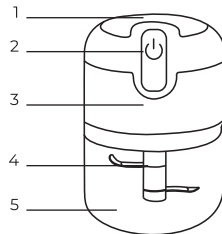

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Полностью зарядите устройство перед использованием.
После полной зарядки загорится синий индикатор.




Промойте нож и чашу для продуктов.

Сначала установите нож в центре чаши, затем поместите вымытые и нарезанные небольшими кусочками продукты внутрь чаши (не превышая максимальную отметку).



Установите корпус изделия на чашу и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать. После установки на корпус синий индикатор мигнет 5 раз, после чего можно удерживать кнопку для включения. Если лезвие застрянет, остановите работу и освободите нож. После этого снова начните измельчение.



Устройство автоматически остановится через 30 секунд. Если степень измельчения не подходит, снова нажмите и удерживайте кнопку для повторной работы. После окончания, отсоедините основной корпус и высыпьте содержимое.

Внимание.

Не перерабатывайте твердые продукты, такие как кофе в зернах, лед, кости или замороженные продукты.

Во время работы запрещено прикасаться к движущимся частям и открывать крышку.

После каждого использования до 30 секунд, дайте устройству отдохнуть 2 минуты.

После использования вымойте и высушите устройство.

ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой выключите устройство. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды. Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.

Все съемные части можно мыть и дезинфицировать.

Внимание. Запрещается погружать корпус процессора в любые жидкости, а также мыть водой или в посудомоечной машине.

Внимание. Нельзя мыть в посудомоечной машине. Режущие лезвия очень острые и представляют опасность. Обращайтесь с ними крайне осторожно!

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового использования.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Устройство ремонту не подлежит. Если оно пришло в негодность, утилизируйте его.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

LEBEN Мини-измельчитель беспроводной, 20 Вт, 250 мл, 600 мАч, пластик, нержавеющая сталь

Питание: USB. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 3 года. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-t@constantat.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в КНР. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд. Адрес: Юнит 01-02, 60-й эт., Пинг Ан Файнэншл Сэнтер, ул. Итхень, 5033, р-н Футень, г. Шэньчжэнь, пров-я Гуандун, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.

