

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа от аккумулятора*	До 3 часов
Разъемы для подключения	USB Flash
Особенности	LED-подсветка, Jack 6.3 mm
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.3
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	80 дБ
Кол-во динамиков	2
Мощность динамика	10 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	80-13 000 Гц
Питание:	
Встроенный аккумулятор	Li-Ion, 18650, 3.7 В / 2400 мАч
Вход подзарядки	Type-C
Кабель в комплекте	Type-C, 30 см
Корпус:	
Габариты изделия**	460×198×200 мм
Вес изделия**	2126 г
Материал	Пластик

* При воспроизведении на среднем уровне громкости

** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Колонка предназначена для бытового применения. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ!

- Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
- Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
- Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
- Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
- Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
- Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
- Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
- Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

BY Колонка беспроводная Radiance, 20 Вт, 2400 мАч, TWS, USB, BT 5.3, черный

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОВР», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Срок службы: 1 год. Гарантия: 1 год.

Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд.
Адрес: 18 АЗ, Хуантин Сентер, ул. Фухуа 350, Ганся Коммьюнити, район Футень, г. Шэньчжэнь, Китай.



Руководство по эксплуатации

КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ

Артикул: 443-110

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.


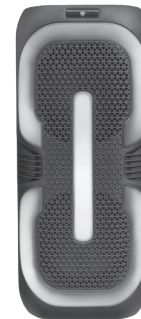


СХЕМА УСТРОЙСТВА

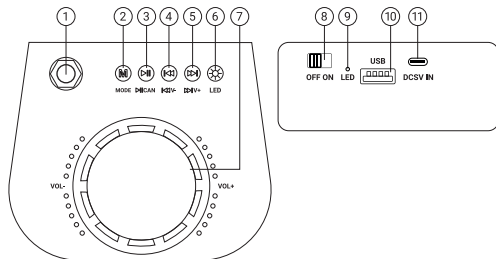

УПРАВЛЕНИЕ

1. Вход для микрофона/гитары
2. Короткое нажатие – переключение режимов Bluetooth/USB
Долгое нажатие – включение/выключение режима стереопары
3. Короткое нажатие – воспроизведение/пауза
Долгое нажатие – включение/выключение сопряженного устройства
4. Короткое нажатие – уменьшение громкости
Долгое нажатие – предыдущий трек
5. Короткое нажатие – увеличение громкости
Долгое нажатие – следующий трек
6. Короткое нажатие – переключение режимов подсветки
Долгое нажатие – включение/выключение подсветки

7. Регулятор громкости
8. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
9. LED-индикатор
10. Гнездо USB
11. Порт зарядки Type-C

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Колонка – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.
- Кабель для зарядки Type-C – 1 шт.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСЛУШИВАНИЯ

- Прослушивание аудиофайлов с помощью беспроводного соединения Bluetooth.
- Прослушивание аудиофайлов с карты памяти USB Flash.
- Поддержка использования колонки вместе с микрофоном или гитарой.
- Поддержка стереопары.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

1. Включите колонку с помощью кнопки 8.
2. При необходимости коротким нажатием кнопки 2 выберите режим воспроизведения Bluetooth.
3. Включите на телефоне Bluetooth, найдите колонку BY 443-110 в списке устройств и подключите колонку. Загорится синий индикатор.

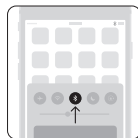

Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».

Выполните поиск доступных устройств.

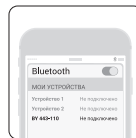

В случае необходимости для подключения используйте PIN «0000».

ПОДСВЕТКА

Включение и выключение подсветки – долгое нажатие кнопки 6.



РЕЖИМ «СТЕРЕОПАРА»

Устройство поддерживает функцию «Стереопара». Вы можете соединить между собой 2 аудио-колонки для одновременного воспроизведения музыки с них. Ни одна из колонок не должна быть подключена к смартфону по Bluetooth.

Соединение в стереопару:

1. Включите 2 колонки.
2. На любой из колонок нажмите и удерживайте кнопку 2 до получения звукового сигнала (после нажатия подождите 3 секунды).
3. Включите на телефоне Bluetooth, найдите колонку BY 443-110 в списке устройств и подключите колонку.
4. Для разъединения стереопары нажмите и удерживайте кнопку 2.

* Обе колонки не должны быть подключены к другим устройствам в момент создания стереопары.

** После создания стереопары 2 колонки будут отображаться в списке Bluetooth как одно устройство.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОФОНА/ГИТАРЫ

- Подключите микрофон или гитару ко входу 1.
- Включите оборудование и установите уровень громкости микрофона/гитары, вращая регулятор громкости 7.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием необходимо полностью зарядить устройство. В дальнейшем можно заряжать устройство во время использования.

- При низком заряде батареи раздастся звуковое оповещение.
- Зарядка колонки производится через гнездо зарядки Type-C.
- Для зарядки от сети 220 В используйте зарядное устройство с соответствующим разъемом: подсоедините кабель Type-C к гнезду колонки и зарядному устройству, которое затем подключите к сети. Загорится красный индикатор.
- Заряжайте колонку около 2-3 часов. После окончания зарядки красный индикатор погаснет.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств либо не удается подключиться	- Убедиться, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения (а не в режиме USB FLASH и т. д.). Если нет, перевести устройство в этот режим - Перезагрузить устройство - Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново
Музыка прерывается / воспроизведение останавливается	- Уменьшить расстояние до устройства - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств
Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	- Проверить настройки громкости на телефоне - Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука»
Колонка не включается	- Проверить заряд аккумулятора, подзарядить устройство
Колонка не реагирует на нажатие кнопок	- Перезагрузить колонку