

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа от аккумулятора*	До 4 часов
Разъемы для подключения	USB, MicroSD
Особенности	LED-подсветка, EQ
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.3
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	80 дБ
Кол-во динамиков	1
Мощность динамика	8 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	80-13 000 Гц
Питание:	
Встроенный аккумулятор	Li-Ion, 18650, 3,7 В / 2000 мАч
Вход подзарядки	Micro USB
Кабель в комплекте	Micro USB, 30 см
Корпус:	
Габариты изделия**	260x160x138 мм
Вес изделия**	944 г
Материал	Пластик

* При воспроизведении на среднем уровне громкости

** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Колонка предназначена для бытового применения.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
- Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
- Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
- Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
- Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
- Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
- Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
- Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

BY Колонка беспроводная VibeBox, 8 Вт, 2000 мАч, USB, EQ, SD-карта, черный

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОП», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Срок службы: 1 год. Гарантия: 1 год.

Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд.
Адрес: 18 АЗ, Хуантин Сентер, ул. Фухуа 350, Ганся Коммьюнити,
район Футень, г. Шэньчжэнь, Китай.



ORIGINAL

Руководство по эксплуатации


КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ

Артикул: 443-108

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.



СХЕМА УСТРОЙСТВА

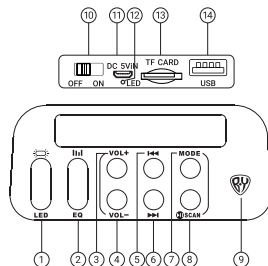

УПРАВЛЕНИЕ

1. Короткое нажатие – переключение режимов подсветки
Долгое нажатие – включение/выключение подсветки
2. Короткое нажатие – переключение режимов: Эквалайзер стандарт/Pop/Rock/Jazz/Country
3. Уменьшение громкости
4. Увеличение громкости
5. Предыдущий трек
6. Следующий трек
7. Короткое нажатие – переключение режимов: Bluetooth/USB/MicroSD
Долгое нажатие – включение/выключение режима стереопары
8. Короткое нажатие – воспроизведение/пауза
Долгое нажатие – включение/выключение сопряженного устройства
9. LOGO
10. Кнопка включения/выключения
11. Порт зарядки Micro USB
12. LED-индикатор
13. Гнездо MicroSD
14. Гнездо USB

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Колонка – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.
- Кабель для зарядки Micro USB – 1 шт.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСЛУШИВАНИЯ


- Прослушивание аудиофайлов с помощью беспроводного соединения Bluetooth.
- Прослушивание аудиофайлов с карты памяти USB Flash.
- Прослушивание аудиофайлов с карты памяти MicroSD.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

1. Включите колонку с помощью кнопки 10.
2. При необходимости коротким нажатием кнопки 7 выберите режим воспроизведения Bluetooth.
3. Включите на телефоне Bluetooth, найдите колонку BY 443-108 в списке устройств и подключите колонку. Загорится синий индикатор.

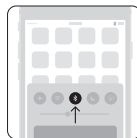

Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».

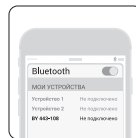

Выполните поиск доступных устройств.

В случае необходимости для подключения используйте PIN «0000».

ПОДСВЕТКА

Включение и выключение подсветки – долгое нажатие кнопки 1.

РЕЖИМ «СТЕРЕОПАРА»

Устройство поддерживает функцию «Стереопара». Вы можете соединить между собой 2 аудио-колонки для одновременного воспроизведения музыки с них. Ни одна из колонок не должна быть подключена к смартфону по Bluetooth.

Соединение в стереопару:

1. Включите 2 колонки.
2. На любой из колонок нажмите и удерживайте кнопку 7 до получения звукового сигнала (после нажатия подождите 3 секунды).
3. Стереопара создана! Теперь можно подключить стереопару к смартфону, как описано в пункте «Подключение к смартфону».
4. Для разъединения стереопары зажмите кнопку 7 еще раз.

* Обе колонки не должны быть подключены к другим устройствам в момент создания стереопары.

** После создания стереопары 2 колонки будут отображаться в списке Bluetooth как одно устройство.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием необходимо полностью зарядить устройство. В дальнейшем можно заряжать устройство во время использования.

- При низком уровне заряда батареи раздастся звуковое предупреждение.
- Зарядка колонки осуществляется через гнездо Micro USB (11). Для зарядки от сети 220 В используйте зарядное устройство с соответствующим разъемом.
- Подсоедините кабель к гнезду зарядки колонки Micro USB (11) и сетевому зарядному устройству, затем вставьте зарядное устройство в розетку. Загорится красный индикатор.
- Заряжайте колонку около 2-3 часов. После окончания зарядки красный индикатор погаснет.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств либо не удается подключиться	- Убедиться, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения (а не в режиме USB FLASH и т. д.). Если нет, перевести устройство в этот режим - Перезагрузить устройство - Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново
Музыка прерывается / воспроизведение останавливается	- Уменьшить расстояние до устройства - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств
Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	- Проверить настройки громкости на телефоне - Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука»
Колонка не включается	- Проверить заряд аккумулятора, подзарядить устройство
Колонка не реагирует на нажатие кнопок	- Перезагрузить колонку