

60*100

**ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ
ИХ УСТРАНЕНИЯ**

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств либо не удается подключиться	-Убедиться, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения (а не в режиме USB-Flash и т.д.). Если нет – перевести устройство в этот режим. -Перезагрузить устройство. -Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново.
Музыка прерывается/ воспроизведение останавливается	-Уменьшить расстояние до устройства. -Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.
Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	-Проверить настройки громкости на телефоне. -Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука».
Колонка не включается	-Проверить заряд аккумулятора, подзарядить устройство.
Колонка не реагирует на нажатие кнопок	-Перезагрузить колонку.

60*100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа от аккумулятора*	До 6 часов работы
Разъемы для подключения	Micro-SD, USB FLASH, AUX

Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	85 Дб
Кол-во динамиков	1
Мощность динамиков	5 Вт
Акустические особенности	Фазоинвертор. Акустическая герметизация корпуса.
Диапазон воспроизводимых частот	18-20 000 Гц
Питание:	
Встроенный аккумулятор	3.7 В / 1200 мАч
Вход подзарядки	Micro-USB, 5 В / 1 А
Кабель в комплекте	Micro-USB 5 В / 1 А, 1 м
Корпус:	
Габариты изделия**	106×117×105 мм
Вес изделия**	355 г
Материал	Пластик, металл
Тип покрытия	Тканевое покрытие

*При воспроизведении на среднем уровне громкости

**Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться

60*100

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

BY Колонка беспроводная Sphere, 5 Вт, 1200 мАч, USB, Micro-SD, AUX, красный.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 49, 2-й этаж, помещ. I, ком. 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, город Минск, улица Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Срок службы: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке. Производитель: Дунгуань Лэту Электроник Текнолоджи Ко., ЛТД, адрес: Лэту Индустриальный Парк, улица Сякэн, Чанпин, Дунгуань, Китай. Изготовлено в Китае.



60*100




Руководство по эксплуатации

КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ

Артикул: 443-078

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

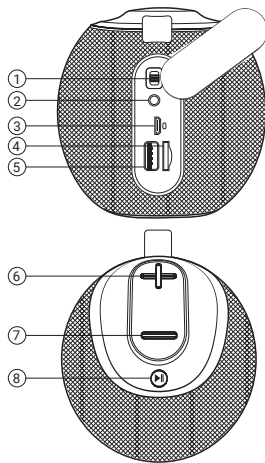


УПРАВЛЕНИЕ

1. Кнопка вкл/выкл.
2. Разъем AUX.
3. Разъем Micro-USB для зарядки.
4. Слот для SD-карты.
5. Слот для USB накопителя.
6. Короткое нажатие – увеличение громкости
Длинное нажатие – следующая композиция.
7. Короткое нажатие – уменьшение громкости
Длинное нажатие – предыдущая композиция.


8. Кнопка воспроизведения / паузы, переключения режимов (BT, USB, SD-карта).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

1. Включите колонку (Кнопка 1).
2. Включите на телефоне BT, найдите колонку BY Sphere в списке и подключите колонку.

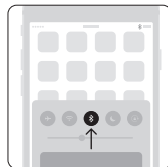

Включите Bluetooth режим беспроводного соединения на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».

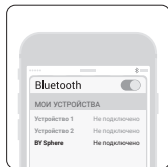

Выполните поиск доступных устройств.

В случае необходимости для подключения используйте PIN «0000».

- Разъем Micro-USB используется для подзарядки аудиокolonки.
- Разъем USB используется для прослушивания музыки с помощью USB накопителя.
- Слот для Micro-SD карты: вставьте Micro-SD карту (не входит в комплект) до упора в слот. Если карта уже вставлена, при включении колонки воспроизведение начнется автоматически. Во время работы колонки не вставляйте/извлекайте Micro-SD карту во избежание повреждений.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Портативная колонка
- USB кабель питания
- Инструкция

РЕЖИМ «СТЕРЕОПАРА»

Устройство поддерживает функцию «Стереопара». Вы можете соединить между собой 2 аудиокolonки BY Sphere для одновременного воспроизведения музыки с них (доступно только в режиме Bluetooth).

Соединение в стереопару:

*Обе колонки не должны быть подключены к другим устройствам в момент создания стереопары.

**После создания стереопары 2 колонки будут отображаться в списке Bluetooth устройств как одно устройство.

1. Включите 2 колонки.
2. На любой из колонок дважды нажмите на кнопку ► до получения звукового сигнала.
3. Стереопара создана! Теперь можно подключить стереопару к смартфону стандартным способом.
4. Для разрыва стереопары на любой из колонок дважды нажмите на кнопку ► до получения звукового сигнала.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прослушивание музыки с помощью беспроводного BT соединения.
- Прослушивание музыки через AUX кабель (в комплекте не поставляется).
- Прослушивание музыки с USB FLASH карты.
- Прослушивание музыки с Micro-SD карты.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Зарядка колонки производится от USB входа через идущий в комплекте USB кабель. Для зарядки от сети 220 В вы можете использовать зарядное устройство с USB входом (в комплекте не идет). Вставьте USB кабель штекером меньшего размера в гнездо зарядки колонки Micro-USB, а USB штекер – в источник питания. Загорится красный индикатор. Заряжайте колонку около 5 часов. После окончания зарядки индикатор загорится зеленым.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть USB штекера.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.