

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Устройство ремонту не подлежит. Если оно пришло в негодность – утилизируйте его.

Рыжий беспроводное зарядное устройство Qi, LED подсветка, 10 W, D10 см.

Соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 62133-2004, ГОСТ Р МЭК 61960-2007, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТРЕЙДМАРК», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, помещ. IV, этаж 1, ком. 6, тел.: +7-985-459-0039, эл. почта: trademrkt@yandex.ru. Импортёр в России: ООО «СКАЙ ИМПОРТ», 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, стр. 49, 2-й этаж, помещение I, комната 11, тел.: +7-985-459-01-27, эл. почта: skyimport@ya.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8(017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Гарантия 2 года. Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: Шэньчжэнь ХуэйЛэЮань Электроникс Ко., Лтд . Адрес: 502А, Азиатский Индустриальный Парк 15, ул. Баньтэнь, район Лонгган, г. Шэньчжэнь, КНР.



РЫЖИЙ

Руководство по эксплуатации
БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



Арт.: 916-298

Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните ее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход	Micro-USB 5 В / 2 А, 9 В / 2 А
Выход	5 Вт / 7,5 Вт / 10 Вт
Размер	100 × 9 мм
Кабель	Длина - 1 м, 5 В / 2 А
Диапазон рабочей температуры	0-40°C
Вес	62 г

*Вес и размер могут незначительно отличаться.

НАЗНАЧЕНИЕ


Зарядное устройство предназначено для беспроводной зарядки мобильных устройств (смартфонов, смарт-часов и т. п.), поддерживающих технологию Qi.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Беспроводное зарядное устройство – 1 шт.
Кабель USB – Micro-USB 1 м – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

РАБОТА УСТРОЙСТВА

1. Для питания беспроводного зарядного устройства подключите к нему кабель (в комплекте) штекером Micro-USB, а другой штекер USB - в USB порт сетевого зарядного устройства, USB розетку и т.п.

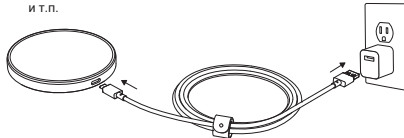

2. Положите мобильное устройство (необходима поддержка технологии беспроводной зарядки Qi), которое необходимо подзарядить, в центр зарядного устройства.

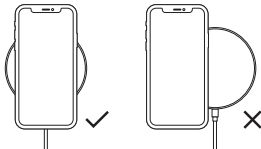

3. После полной зарядки мобильного устройства снимите его с беспроводного зарядного устройства.
4. Для быстрой зарядки необходимо питание от USB выхода сетевого зарядного устройства с поддержкой быстрой зарядки QC3.0.

СВЕЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА



Режим ожидания - зеленый.



Режим зарядки - синий.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Устройство предназначено для бытового использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.
- Во время работы устройство будет нагреваться – это нормальное явление. Не накрывайте устройство, чтобы избежать перегрева и возгорания. Не дотрагивайтесь до работающего устройства мокрыми руками.
- Во избежание поломки во время использования не превышайте показатели, на которые рассчитано устройство. После окончания использования извлекайте кабель устройства из зарядного устройства 110-240 В. Отключая зарядное устройство, делайте это аккуратно.
- Во избежание поломки не вскрывайте устройство.