


LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

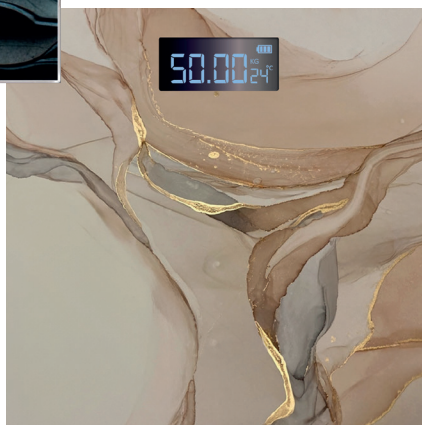

180 кг

максимальный вес



Термометр

встроенный



ЖК

дисплей



Высокая

точность измерений

Весы напольные
электронные
Арт. 252-089



Благодарим вас за выбор электронных настольных весов LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна.

Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Описание.....	2
2. Меры предосторожности	2
3. Эксплуатация.....	3
4. Ошибки	3
5. Чистка и уход.....	3
6. Требования по утилизации.....	3
7. Возможные неисправности и способы их устранения	3
8. Дата производства.....	4
9. Хранение и транспортировка.....	4
10. Технические характеристики.....	4
11. Гарантийное обязательство	5

1. ОПИСАНИЕ

- ЖК-дисплей с подсветкой
- Максимальный вес: 180 кг
- Материал: пластик, закаленное стекло
- Индикация температуры воздуха и уровня заряда батареи
- Автоматическое включение и отключение
- Питание: 2 батарейки AAA
- Погрешность измерения: 100 г

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению.
- Прибор предназначен исключительно для домашнего использования в соответствии с данной инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с ограниченными возможностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний. Исключение составляют случаи, когда такие лица находятся под контролем либо проинструктированы о безопасном использовании прибора.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Внимание! Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может привести к их поломке. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Предохраняйте прибор от падений, ударов и механических повреждений.
- Не прыгайте на весах.
- Во избежание повреждения тензодатчиков не бросайте на весы тяжелые предметы.
- Не перегружайте весы! Максимальный допустимый вес – 180 кг.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.



- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Храните батарейки и весы в недоступном для детей месте. Лицу, проглотившему батарейку, следует немедленно обратиться к врачу. При попадании в пищеварительный тракт батарейки могут представлять опасность для жизни.
- Запрещается заряжать или иным способом восстанавливать батарейки, разбирать их, бросать в огонь.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- В случае необходимости установите новые элементы питания в отсек на дне прибора, соблюдая полярность.
- Установите весы на ровную, твердую горизонтальную поверхность. Не устанавливайте весы на ковер или другие мягкие поверхности.
- Для точного определения веса желательно, чтобы весы стояли в одном и том же месте. Перемещая весы, вы рискуете установить их на неровную поверхность, что может повлиять на точность измерения.
- Для точного измерения веса необходимо взвешиваться в одно и то же время, сняв одежду и обувь, до приема пищи.
- Встаньте на весы. Ни к чему не прислоняйтесь, стойте прямо.
- На дисплее автоматически отобразится ваш вес.
- После окончания взвешивания сойдите с платформы весов. Прибор отключится автоматически через несколько секунд.

4. ОШИБКИ

- При перегрузке весов на дисплее отобразится информация об ошибке: «oL». Максимальный вес – 180 кг.
- Если на дисплее появляется индикатор «LO», батарейка разряжена. Необходимо заменить элемент питания.
- Если весы показывают неверный результат, проверьте, правильно ли вставлены батарейки. Замените старые батарейки на новые.
- Если весы показывают неверный результат, возможно, на них установлен режим «Фунты». Переверните весы, на задней стороне весов расположен переключатель между режимами «Кг/Фунты». Нажмите на него для перехода в режим «Кг».

5. ЧИСТКА И УХОД

Для очистки весов используйте сухую мягкую ткань. Запрещается использовать химические средства. Не допускайте попадания воды на поверхность и внутрь весов.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным



объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

8. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке изделия.

9. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Храните прибор в сухом, вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

252-089 – Весы напольные электронные

Материал: пластик, закаленное стекло

Тип весов: электронные

Максимальный вес: 180 кг

Цена деления: 50 г

Питание: 2 батареи AAA

Напряжение: 3 В

Срок службы: 5 лет

Примечание: вследствие постоянного изменения и улучшения продукции между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Весы напольные электронные, ЖК-дисплей, макс. нагр. до 180 кг, 26x26x0,5 см

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Срок службы: 5 лет. Гарантийный срок: 1 год. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Цзянсу Сэйнти Машинери Имп & Эксп Ко., Лтд., Билдинг С, 21 Софтвер Авеню, Нанцзин, Китай.





11. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Весы напольные электронные

Модель: 252-089

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание!

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)

Корпусное исполнение на заводском/фирменном гарантийном штемпеле

Данные о гарантийном исполнении

Имя.....
Семейное имя.....
Адрес продавца.....
Почтовый.....
Адрес.....
Телефон.....
Адрес доставки/АДЛ.....
Имя и фамилия продавца.....

Данные о гарантийном исполнении

Имя.....
Семейное имя.....
Адрес продавца.....
Почтовый.....
Адрес.....
Телефон.....
Адрес доставки/АДЛ.....
Имя и фамилия продавца.....

Данные о гарантийном исполнении

Имя.....
Семейное имя.....
Адрес продавца.....
Почтовый.....
Адрес.....
Телефон.....
Адрес доставки/АДЛ.....
Имя и фамилия продавца.....

Изделие.....Модель.....

Серийный №

Дата продажи

Фирма, продавец.....

Подпись продавца.....

Печать продавца.....

Получатель.....

Адрес.....

Телефон.....

Настоящим являюсь подтверждением того, что являюсь владельцем и пользователем этого оборудования в соответствии с условиями его эксплуатации.